MODE **D'EMPLOI**

Nhoss cosy

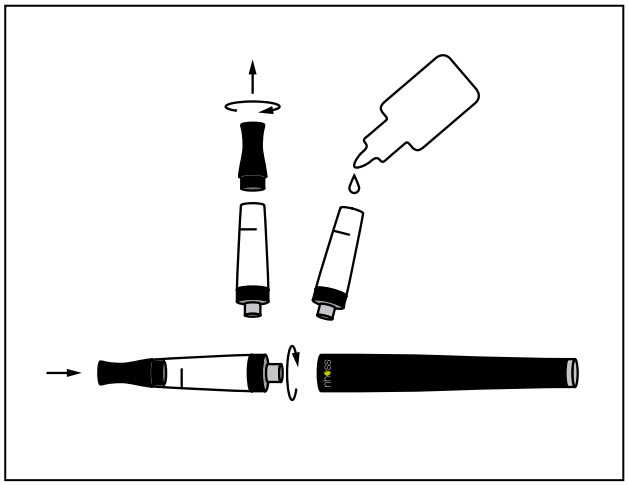

1

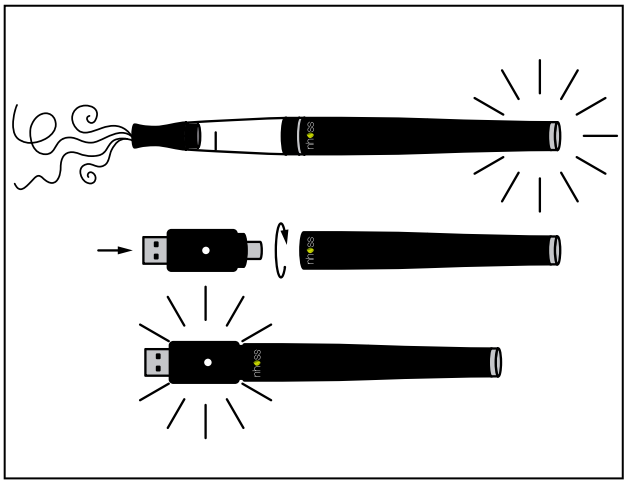

2

1. Pour remplir votre Nhoss Cosy de e-liquide Nhoss

Retirez le bouchon au sommet de votre Nhoss cosy. Versez du e-liquide Nhoss jusqu'au repère indiqué sans le dépasser, en veillant à incliner le réservoir pour que le liquide ne se déverse pas dans la partie métallique centrale. Remettez le bouchon, vissez le réservoir sur la batterie. La production de vapeur parfumée est automatique : il suffit d'aspirer par l'embout pour activer la batterie.

2. Pour recharger votre batterie

Si la lampe clignote à l'extrémité de votre Nhoss cosy, rechargez la batterie. Pour cela, vissez la batterie au chargeur USB et branchez-le. Le voyant lumineux du chargeur devient vert lorsque la charge est terminée.

PROFITEZ AU MIEUX DE VOTRE NHOSS LOUNGE

- Le clearomiseur (réservoir) a une durée de vie d'environ 1 mois pour un vapoteur moyen
- La batterie supporte environ 350 cycles de charge
- Le pas de vis et le contacteur doivent être nettoyés au chiffon régulièrement pour supprimer toute trace de liquide
- Le nettoyage du clearomiseur se fait avec de l'eau (bien laisser sécher après nettoyage). Lors d'un changement de saveur, aspirez une vingtaine de bouffées pour amorcer le clearomiseur et ressentir la nouvelle saveur à 100%. Cependant, si vous souhaitez profiter pleinement de différentes saveurs de e-liquide Nhoss, nous vous conseillons de détenir plusieurs clearomiseurs.